
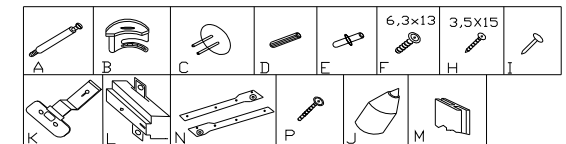
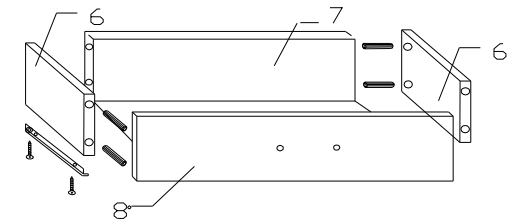


KOMODA OK-120

KOMODA MAŁA

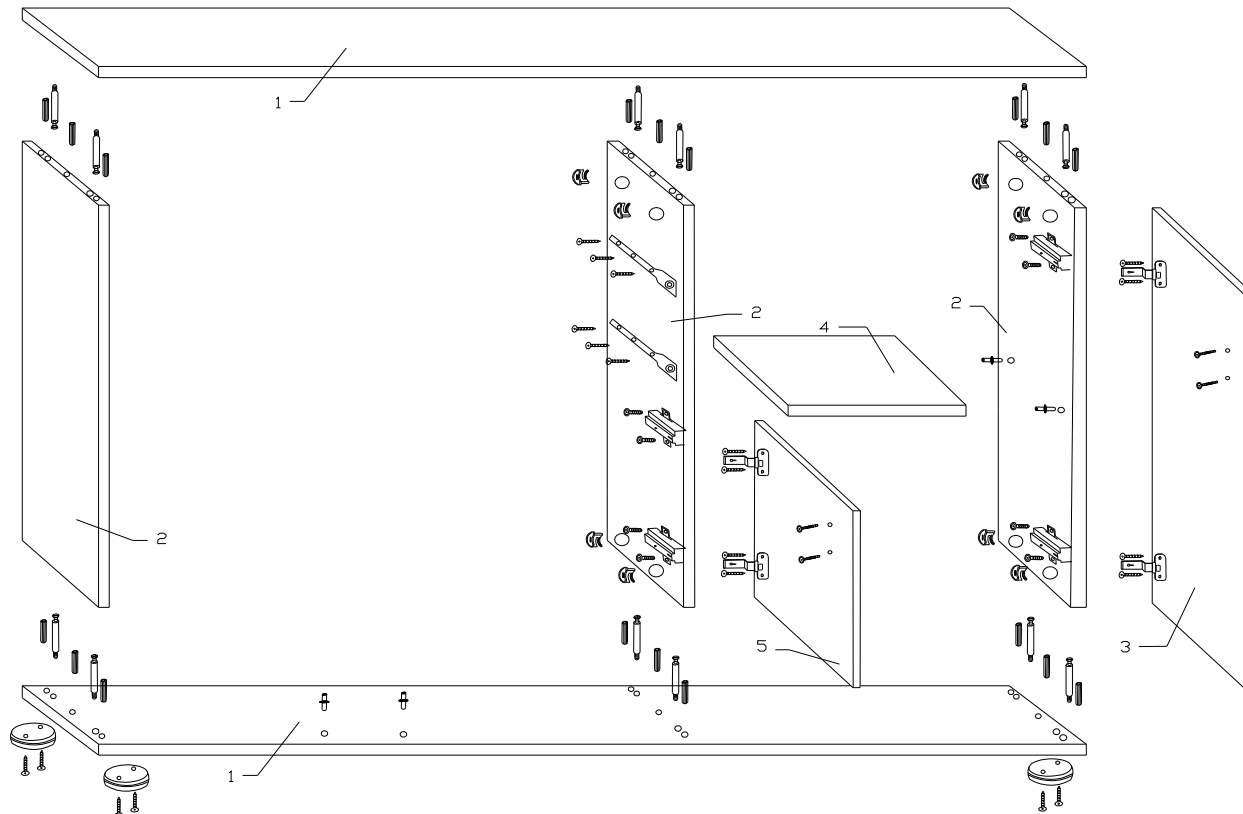

OPIS:

- A- śruba mimośrodowa
- B- naciągacz mimośrodowy
- C- zaślepka mimośrodowa
- D- katek montażowy
- E- bollec do póltek
- F- wkręć do zawiasów
- H- wkręć uniwersalny
- I- gwóźdz
- J- klej
- K-L- zawias
- M- listwa H
- N- rolki do szuflady
- P- wkręć do uchwytów

 - klej używamy tylko przy składaniu szuflady

POZOSTAŁOŚCI OD TAŚMY PRZYLEPNEJ ZMYĆ BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ LUB ROZPUSZCZALNIKIEM NITRO !!!

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- na gładkiej i czystej powierzchni ułożyć elementy
- w blat wbijamy kółki i wkręcamy śruby mimośrodowe
- łączymy ze sobą boki i blaty przyciągając je naciągaczem mimośrodowym
- mierzymy przekątne tyłu korpusu (muszą być takie same) następnie łączymy plecy za pomocą listwy H i przybijamy do tyłu szafki
- we wszystkie otwory od szuflady nałożyć klej
- początkowo w boki wkładamy kółki i całość zbijać z tyłem i przodem szuflady
- w rowek w przodzie i bokach szuflady wsunąć kapak poczyn przybić go do spodu tyłu
- przykręcamy do dolnego blatu nogi w zaznaczone miejsca
- do boków przykręcamy prowadnice do szuflad wkrętem H
- przykręcamy zawias do drzwi wkrętem H
- przykręcamy drzwi do boków wkrętem F
- regulujemy zawiasy w drzwiach

WYMIARY			
NR	L	W	P
1	1200	440	16
2	410	800	16
3	792	450	16
4	380	432	16
5	391	357	16
SZUFLADA			
6	180	400	16
7	641	160	16
8	718	195	16