
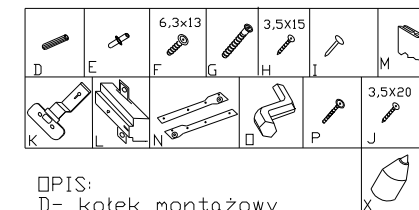


OSKAR OW-160

NADSTAWKA

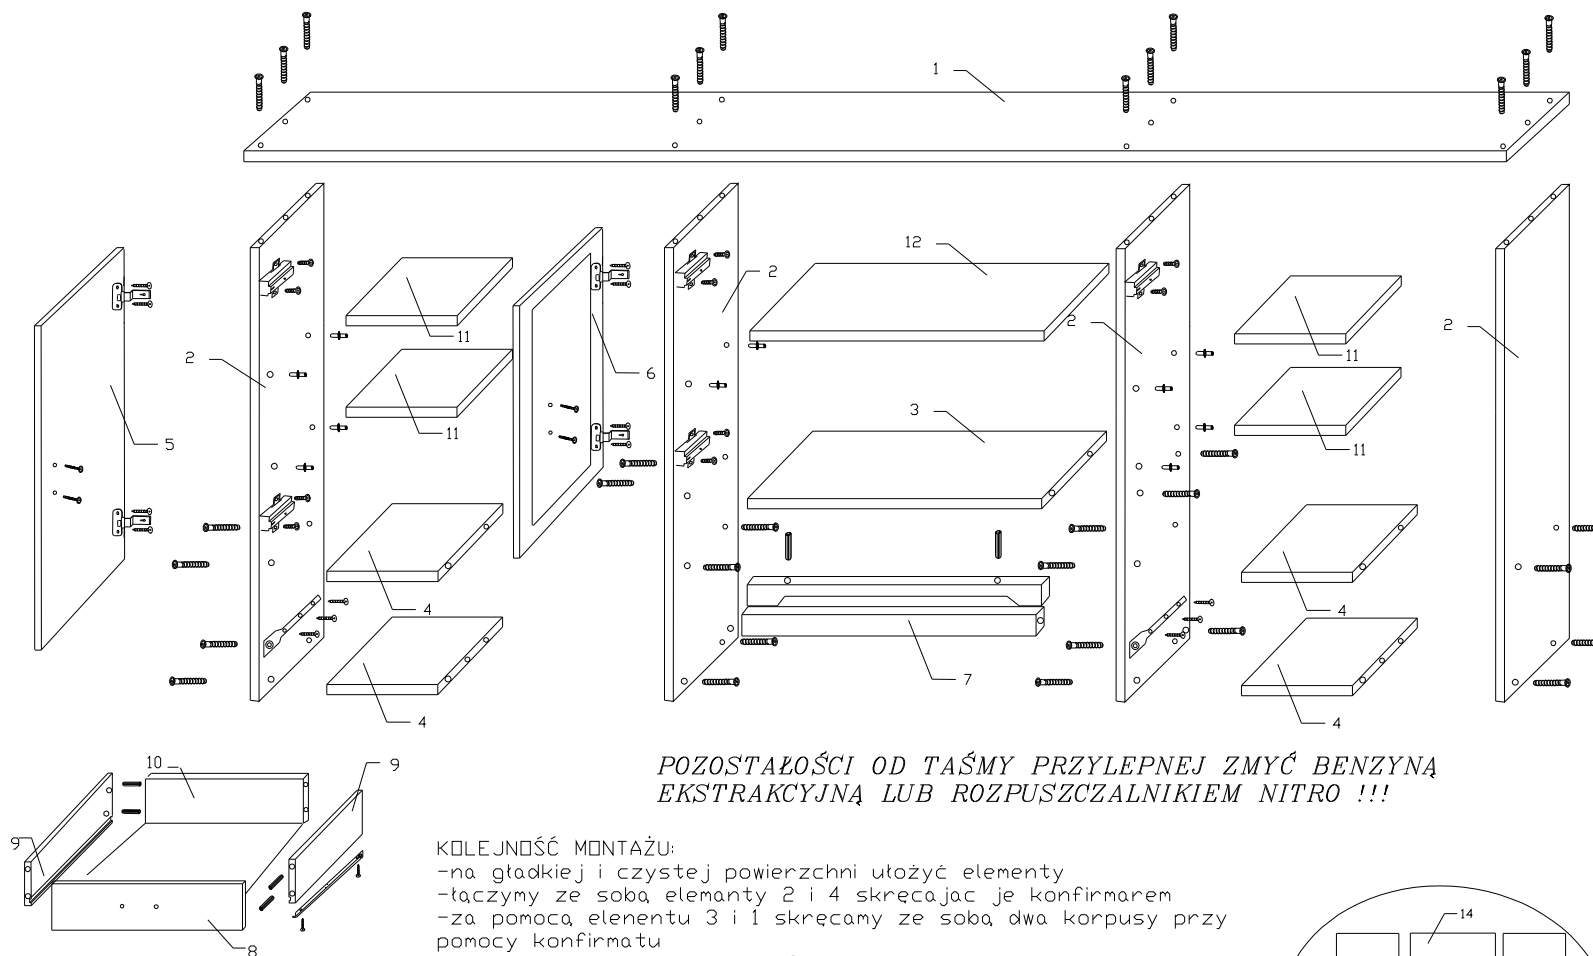

OPIS:
D- katek montazowy
E- bolac do pitek
F- wkręt do zawiasów
G- śruba montażowa (konfirmat)
H- wkręt uniwersalny
I- gwóźdź
J- wkręt do mocowania listew
K-L- zawias
M- listwa H
N- rolki do szuflad
O- klucz montażowy
P- wkręt do uchwytów
X- klej

☞ - klej używamy tylko przy składaniu szuflady

WYMIARY			
NR	L	W	P
1	1600	380	16
2	1000	355	16
3	780	355	16
4	367	355	16
5	794	395	16
6	695	387	16
7	70	780	16
SZULADA			
8	195	395	16
9	150	350	16
10	130	311	16
PÓŁKI			
11	320	367	16
12	340	780	16
PLECY			
13	1013	390	4
14	796	370	4
15	796	339	4
16	796	300	4

**POZOSTAŁOŚCI OD TAŚMY PRZYLEPNEJ ZMYĆ BENZYNĄ
EKSTRAKCYJNĄ LUB ROZPUSZCZALNIKIEM NITRO !!!**

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- na gładkiej i czystej powierzchni ułożyć elementy
- łączyć ze sobą elementy 2 i 4 skręcając je konfirmarem
- za pomocą elementu 3 i 1 skręcamy ze sobą dwa korpusy przy pomocy konfirmatu
- we wszystkie otwory od szuflady nałożyć klej poczym w boki wkładamy kotki i całość zbić z tyłem i przodem szuflady
- w rowek w przodzie szuflady wsunąć kapak poczym przybić go do spodu tyłu
- do boków przykręcamy rolki do szuflad wkrętem H
- przykręcamy zawias do drzwi wkrętem H
- przykręcamy drzwi do boków wkrętem F
- regulujemy zawiasy w drzwiach
- przybijamy plecy element 13 i 14 łączymy przy pomocy listwy H
- przykręcamy listwy ozdobne do górnego blatu przy pomocy wkrętu J

