


# OSKAR OKN 70 x 70

## KOMODA NAROŻNA

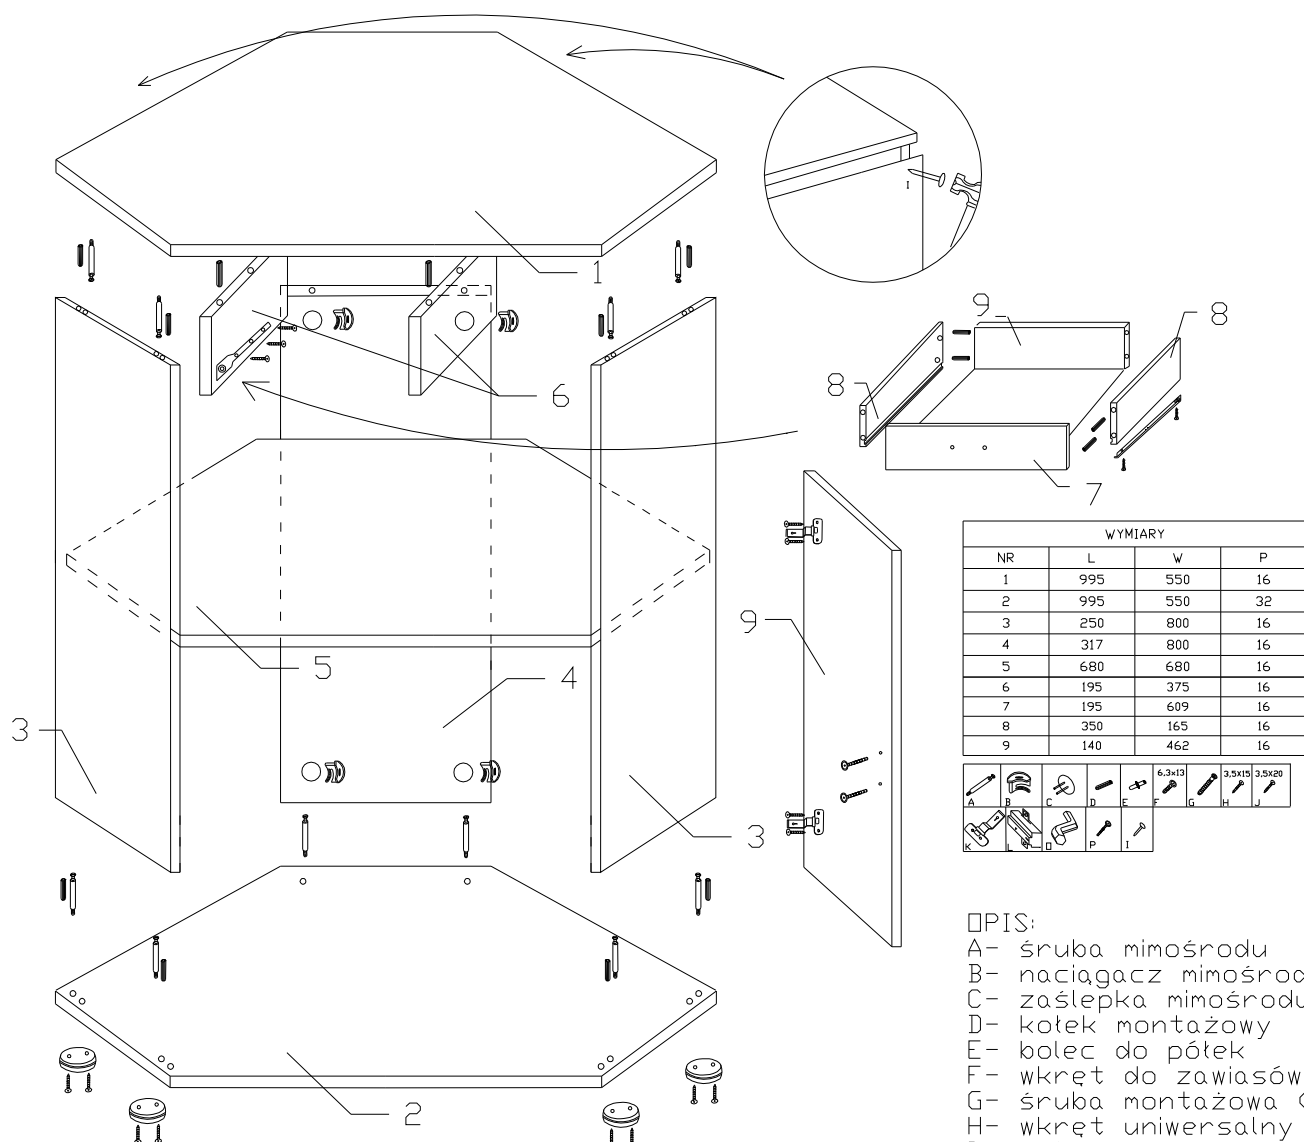

### OPIS:

- A- śruba mimośrodowa
- B- naciągacz mimośrodowy
- C- zaślepka mimośrodowa
- D- kołek montażowy
- E- bolc do półek
- F- wkręt do zawiasów
- G- śruba montażowa (konfirmat)
- H- wkręt uniwersalny
- I- gwóźdź
- J- wkręt do mocowania listew
- K-L- zawias
- klucz montażowy
- P- wkręt do uchwytów

### KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- na gładkiej i czystej powierzchni ułożyć elementy
- w element 1 i 2 wbijamy kołki i wkręcamy śruby mimośrodowe
- łączymy ze sobą elementy 3, 4 z elementem 1 i 2 przyciągając je naciągaczem mimośrodowym
- w element 1 i 6 nałożyć klej następnie w element 1 wbić kołki <D> i zbić ze sobą elementy 1 i 6
- w otwór w elementach 3 i 4 włożyć bolce <E> i położyć na nie półkę (półkę włożyć przed przybiciem pleców)
- mierzymy przekątne tyłu korpusu (muszą być takie same) następnie przybijamy plecy szaki
- w otwory w elementach od szuflady nałożyć klej następnie następnie wbić kołki boki od szuflady i zbić ze sobą całość
- przykręcić rolki od szuflad do elementów 6 i 8
- przykręcamy do dolnego blatu nogi w zaznaczone miejsca
- przykręcamy zawias do drzwi wkrętem H
- przykręcamy drzwi do boków wkrętem F
- regulujemy zawiasy w drzwiach