
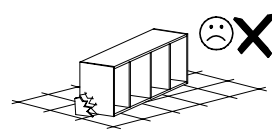
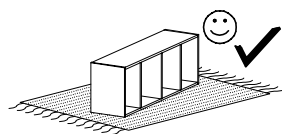


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

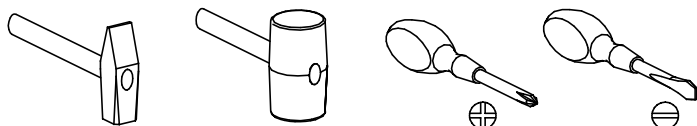


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

# VERTO










## V-11L

### Regał

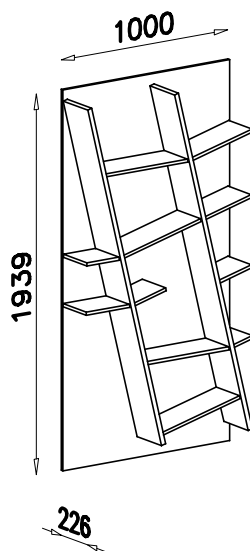


WER. II


| Nr | Nazwa elementu  | Dł [mm] | Szer [mm] | Gr [mm] | Ilość |
|----|-----------------|---------|-----------|---------|-------|
| 1  | półka           | 374     | 200       | 16      | 1     |
| 2  | półka           | 288     | 200       | 16      | 1     |
| 3  | półka           | 203     | 200       | 16      | 1     |
| 4  | półka           | 120     | 200       | 16      | 1     |
| 5  | półka           | 498     | 200       | 16      | 2     |
| 6  | półka           | 480     | 200       | 16      | 2     |
| 7  | półka           | 198     | 200       | 16      | 1     |
| 8  | półka           | 195     | 200       | 16      | 1     |
| 9  | półka           | 261     | 200       | 16      | 1     |
| 10 | przegroda lewa  | 1830    | 210       | 25      | 1     |
| 11 | przegroda prawa | 1830    | 210       | 25      | 1     |
| 12 | plecy           | 1000    | 1939      | 16      | 1     |

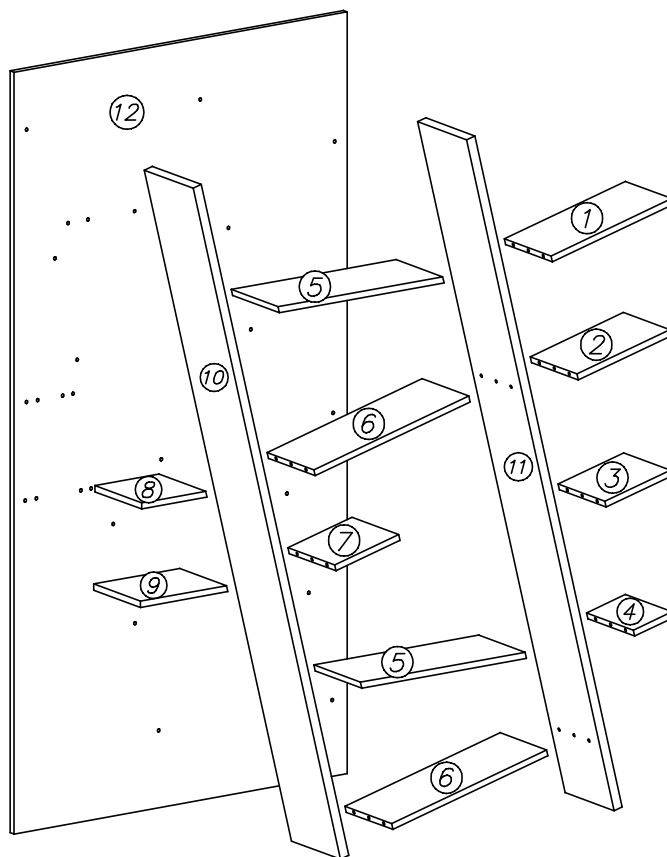


I

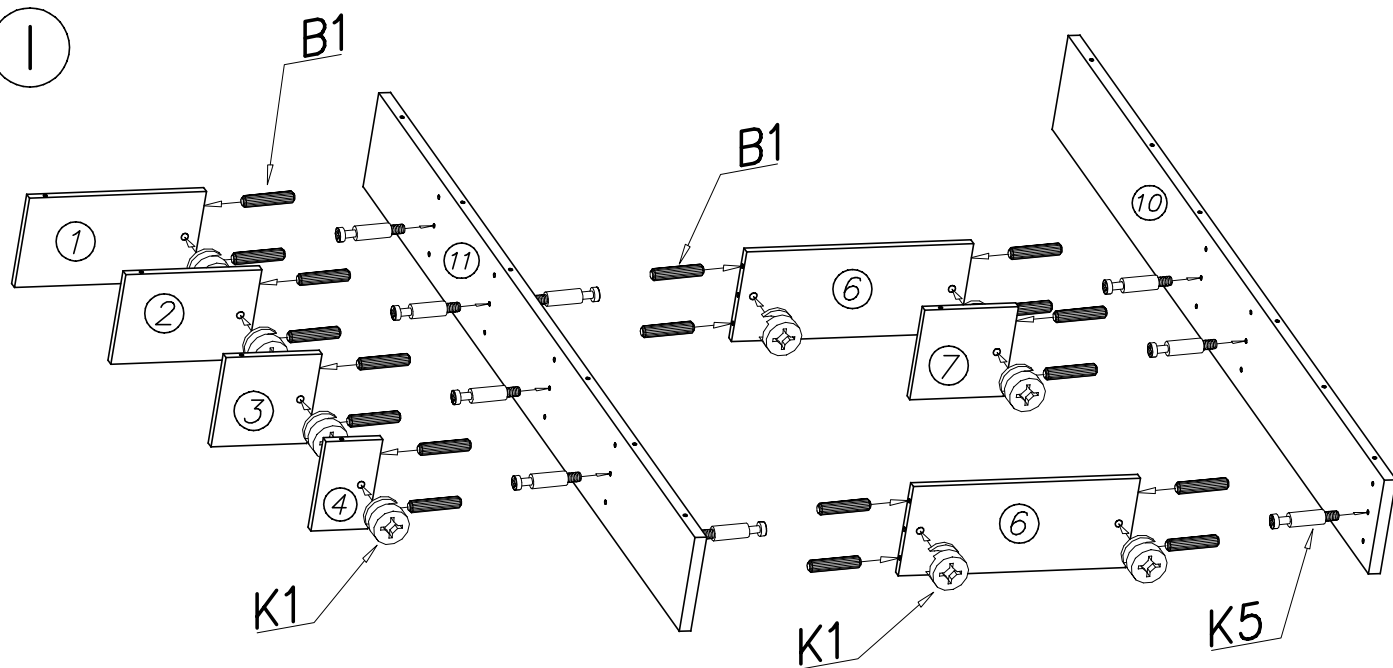

II

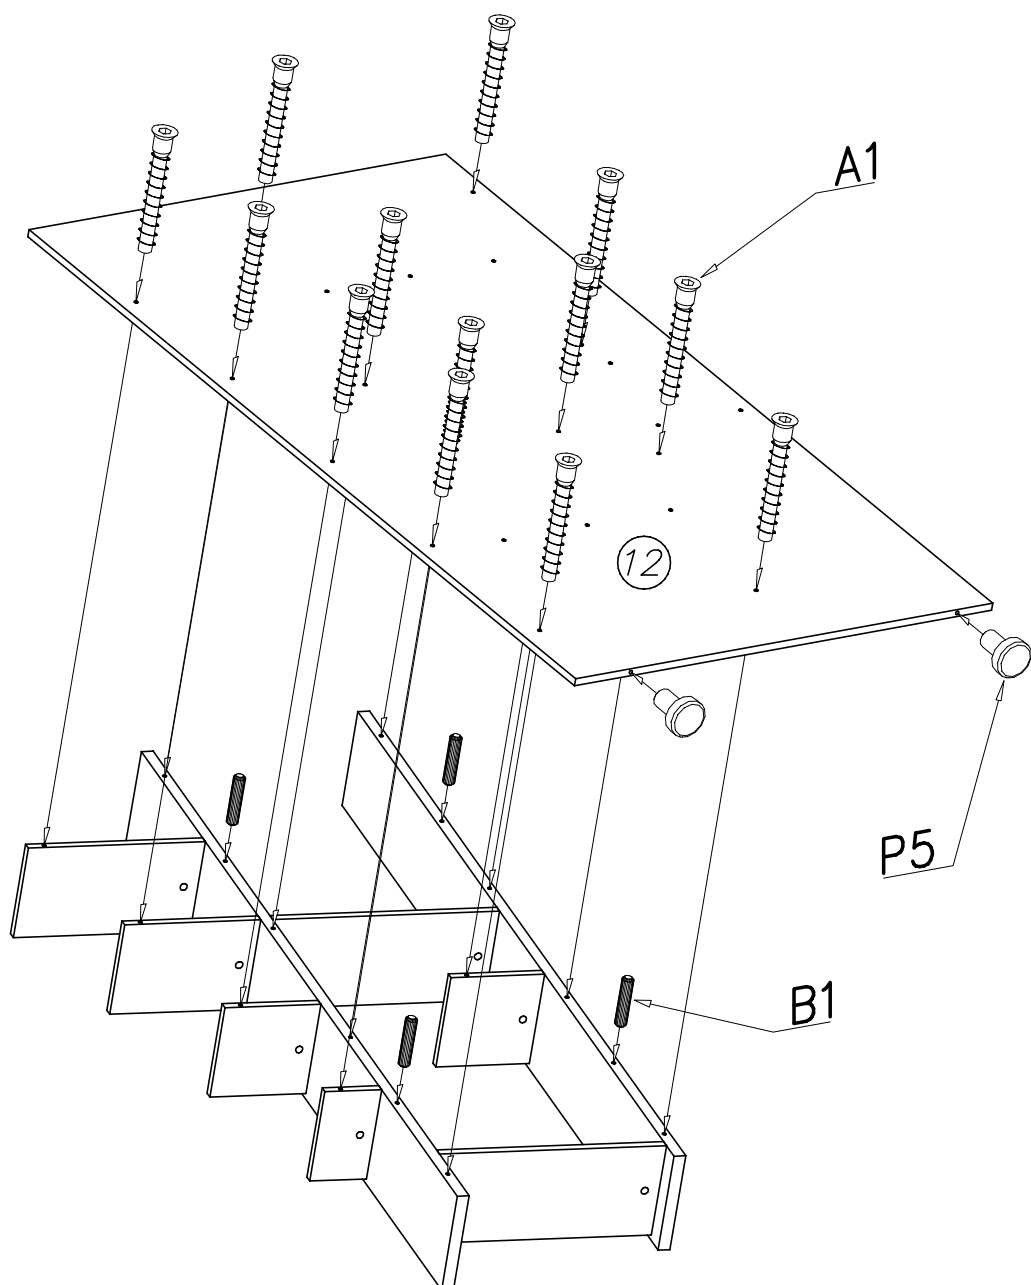

III

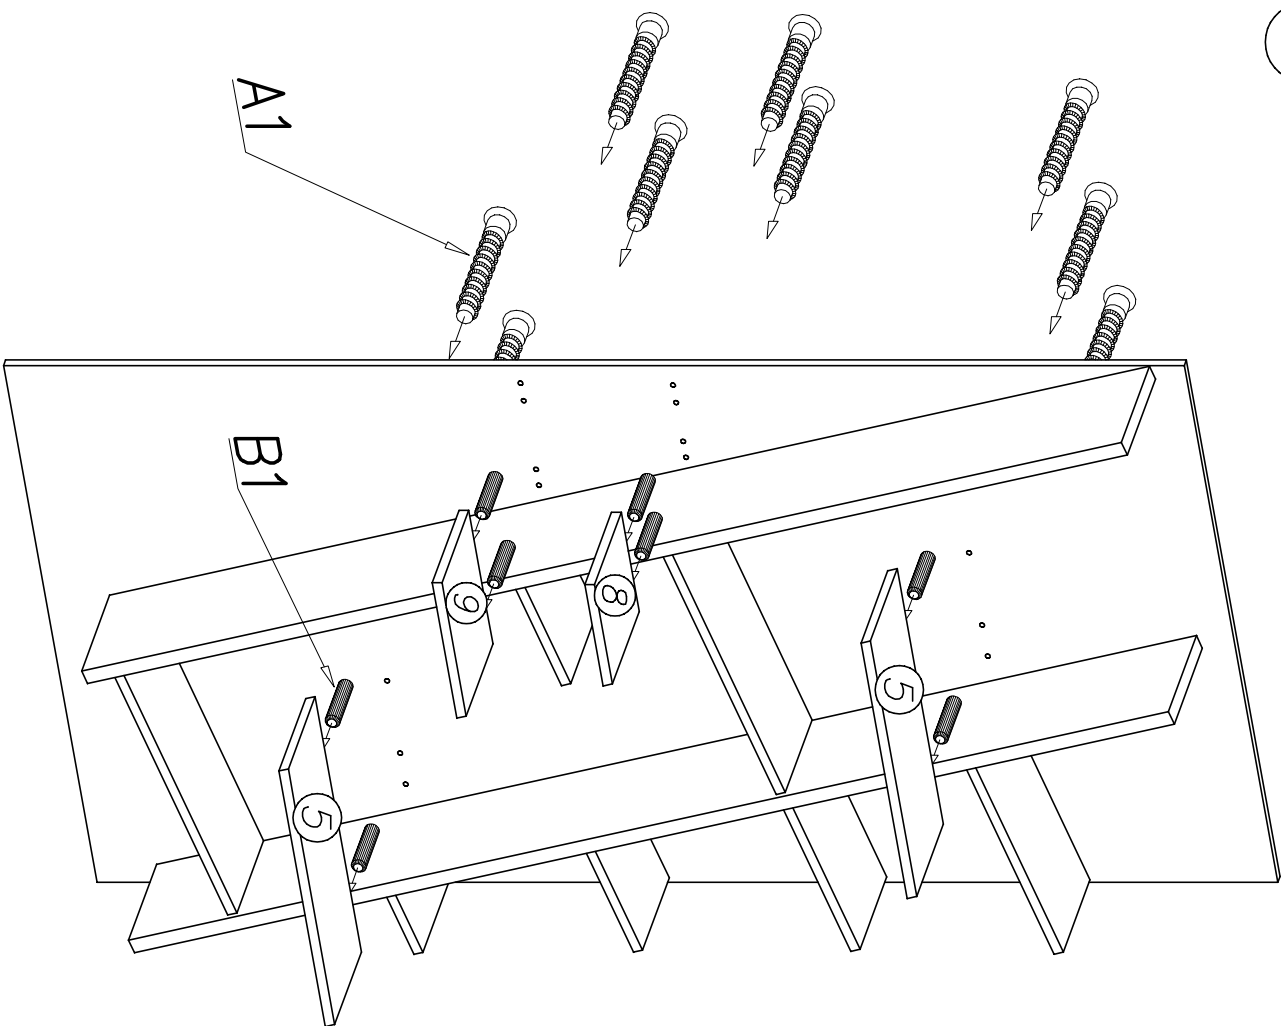

IV

