
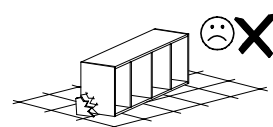
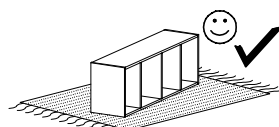


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

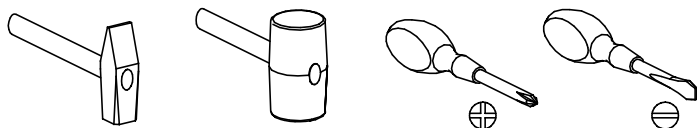

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.


VERTO






V - 21


Łóżko 1400

WER. I


Nr	Nazwa elementu	Dł. [mm]	Szer. [mm]	Grub. [mm]	Ilość
1	blat	1560	95	25	1
2	listwa lewa	1000	65	25	1
3	listwa prawa	1000	65	25	1
4	tył	1498	998	16	1
5	el. tapicerowany	1320	490	16	1
6	listwa lewa	1000	85	25	1
7	listwa prawa	1000	85	25	1
8	listwa dolna	1380	180	25	1
9	listwa górna	1380	65	25	1
10	bok lewy	2015	300	25	1
11	bok prawy	2015	300	25	1
12	nogi	1450	300	25	1
13	listwa	1350	80	25	1
14	przegroda lewa	870	177	25	1
15	przegroda prawa	870	177	25	1
16	listwa - nogi	300	65	25	2
17	listwa - nogi	300	65	25	2
18	listwa górna-nogi	1530	75	25	1
19	listwa boku	2015	65	25	2
20	HDF dno	1428	2028	2,5	1
21	listwa kątownika	177	80	25	2

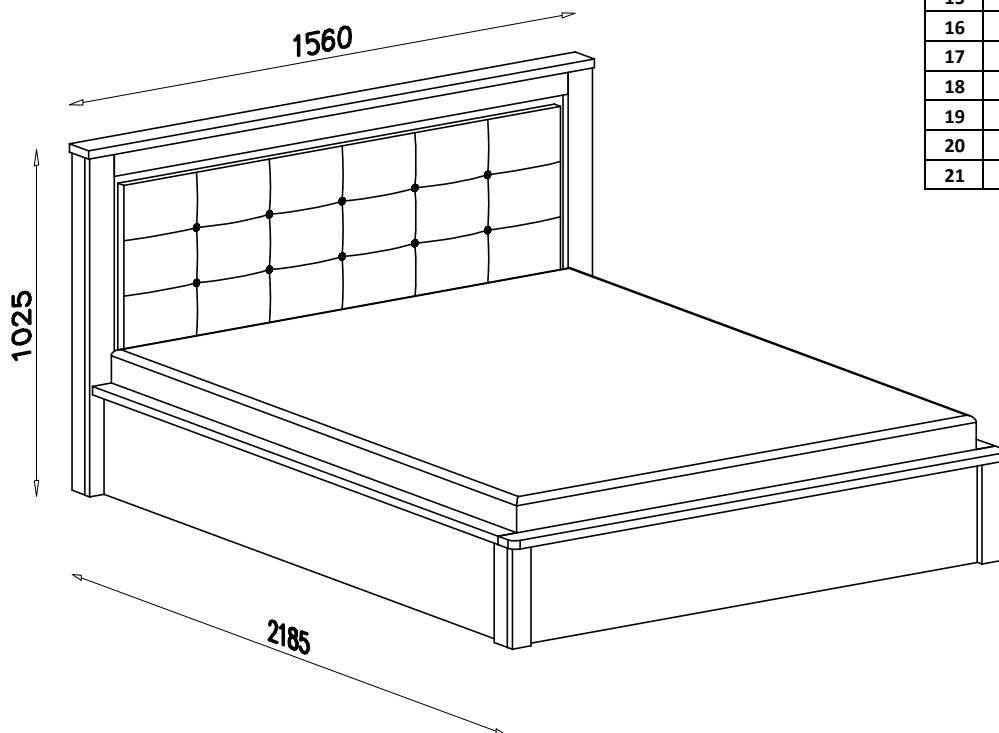


W2	 x1	G17	 4x45 x28	K1	 ø15x12 x39	S14	 x8	G11	 4x20 x32	I7	 ø15 x24
W4	 x50	K5	 x39	B1	 x47	G3	 4x30 x18	N5	 x8	N9	 x2
						N31	 M6x35 x16	N8	 M6x60 x2	A5	 ø7x60 x10

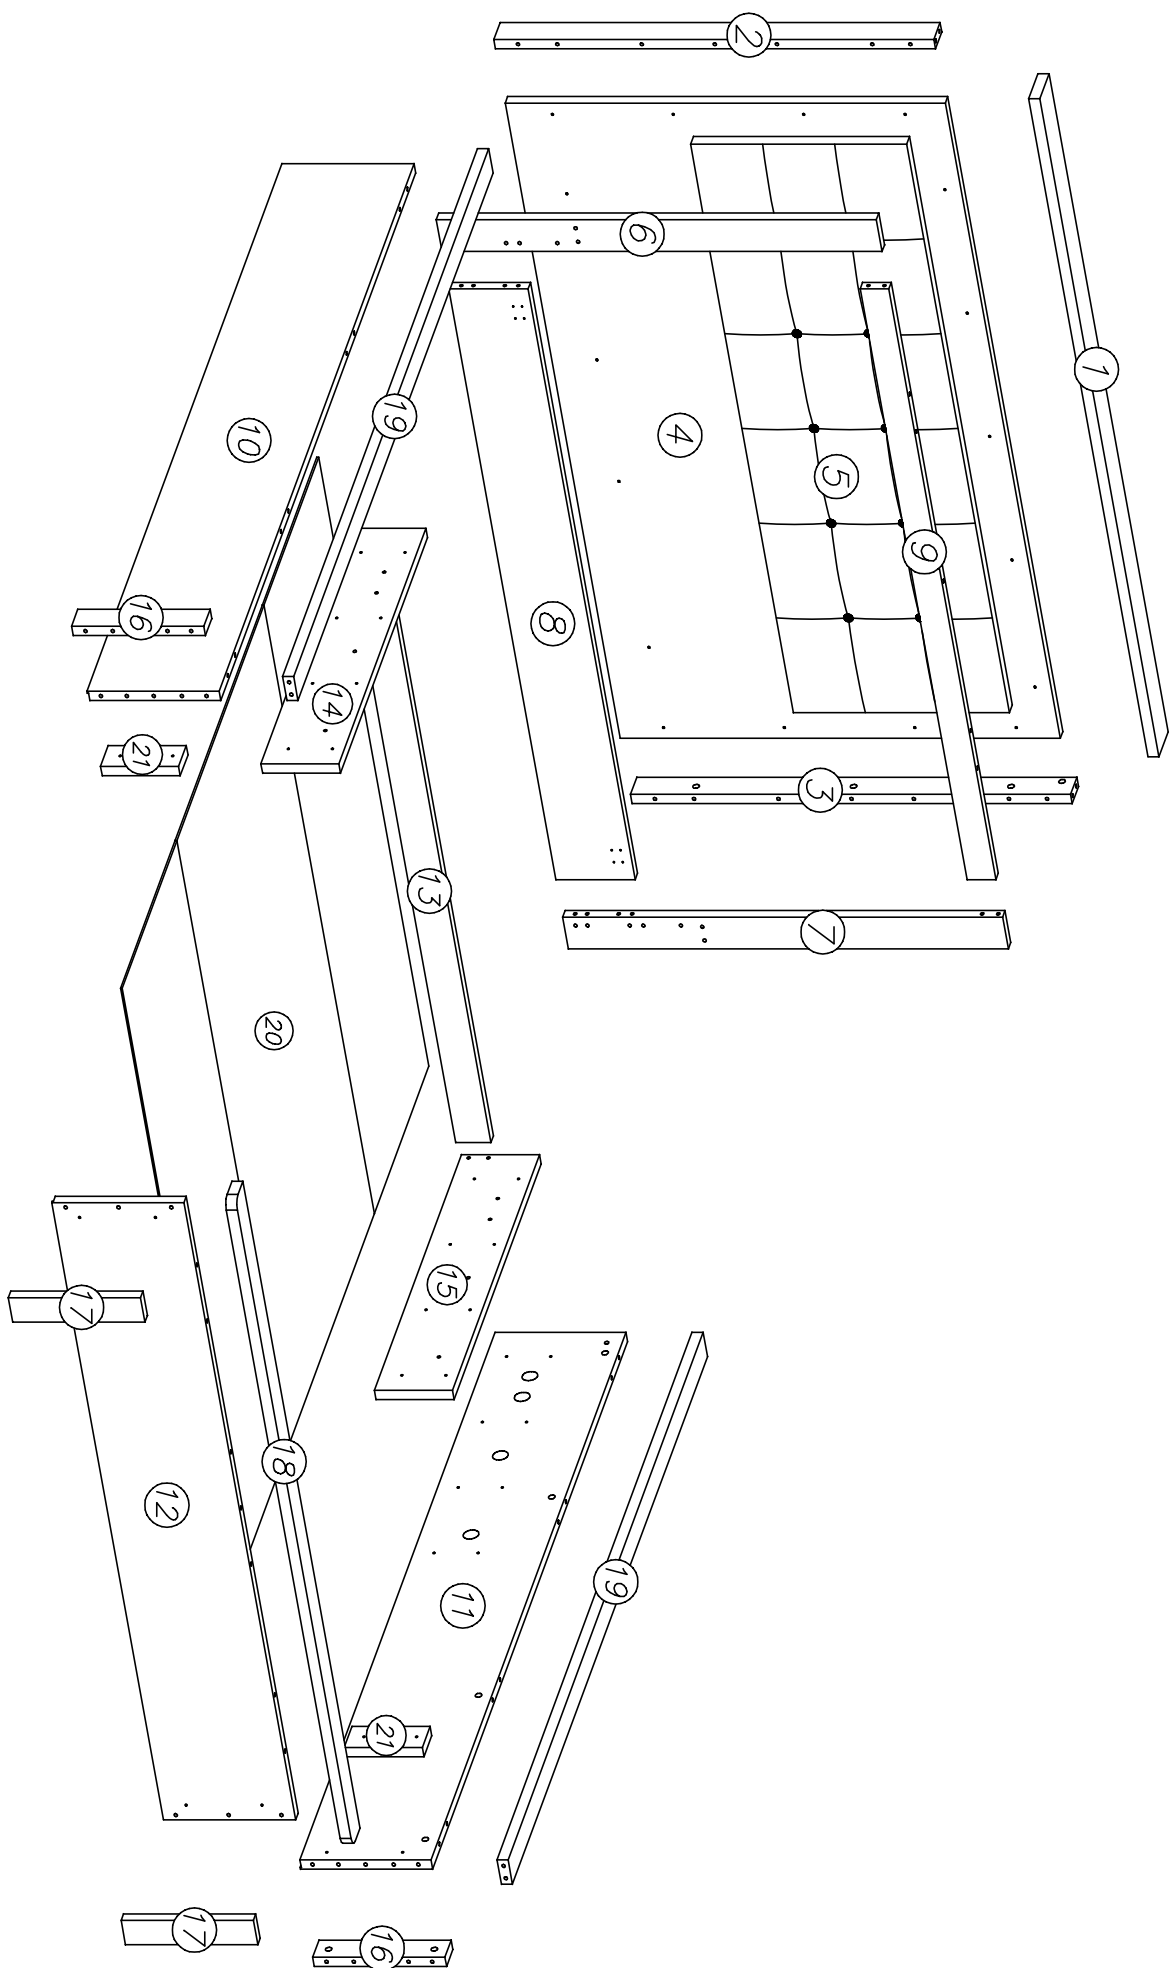


I

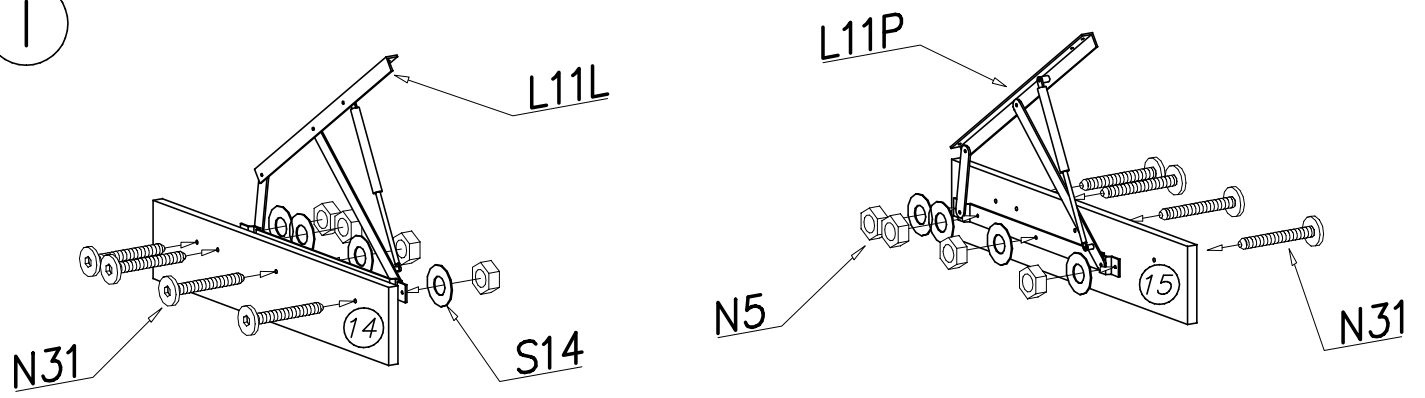


II

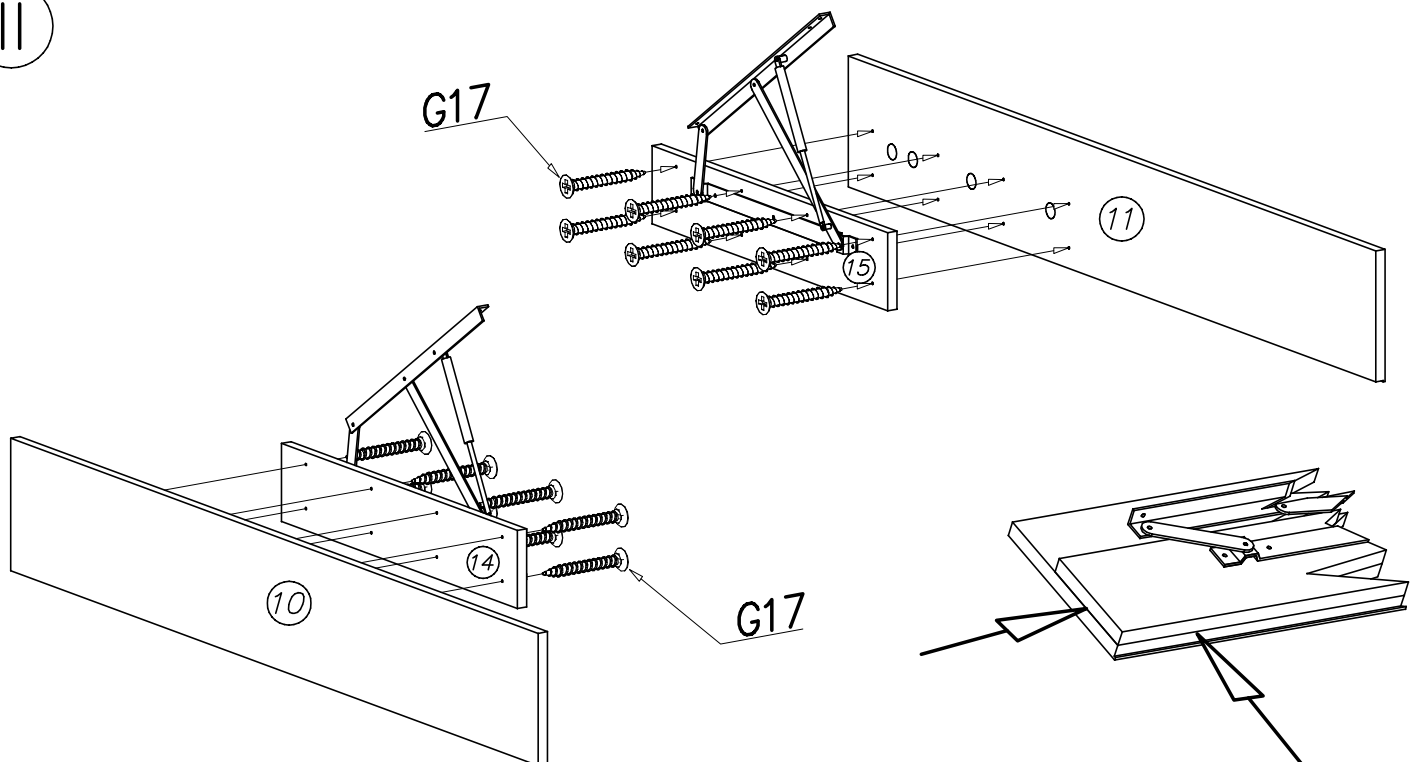


III

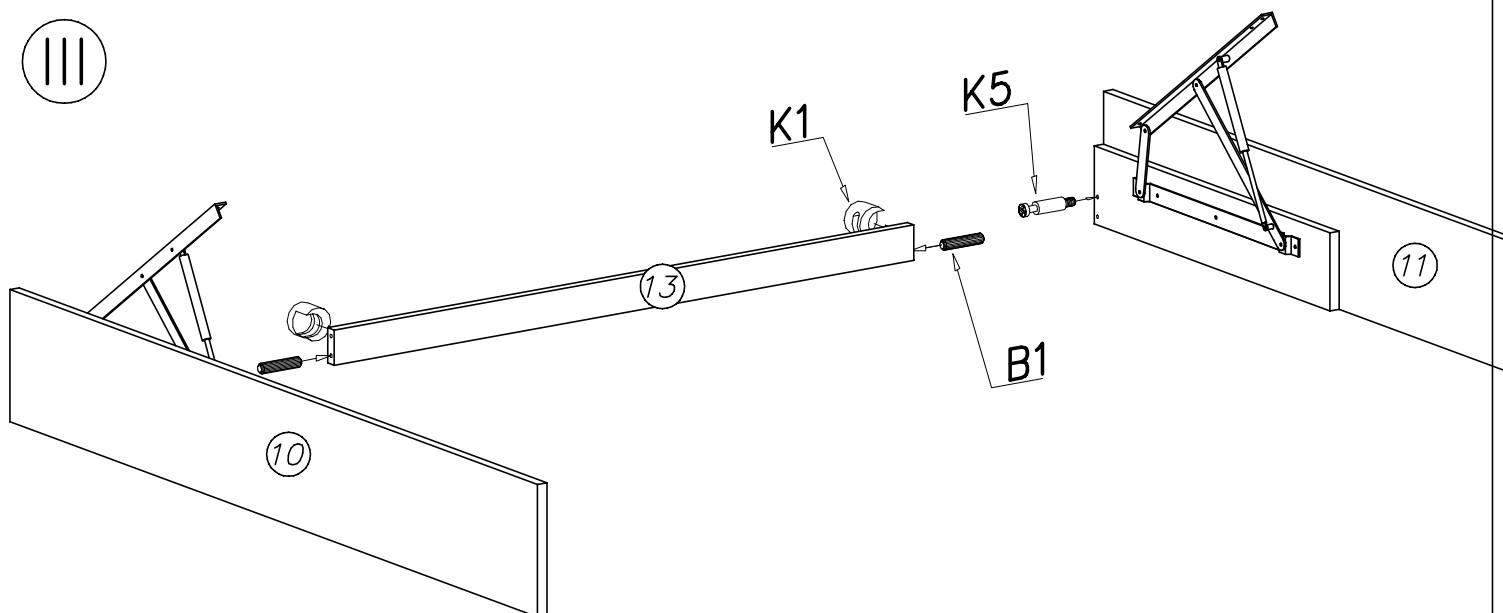


IV

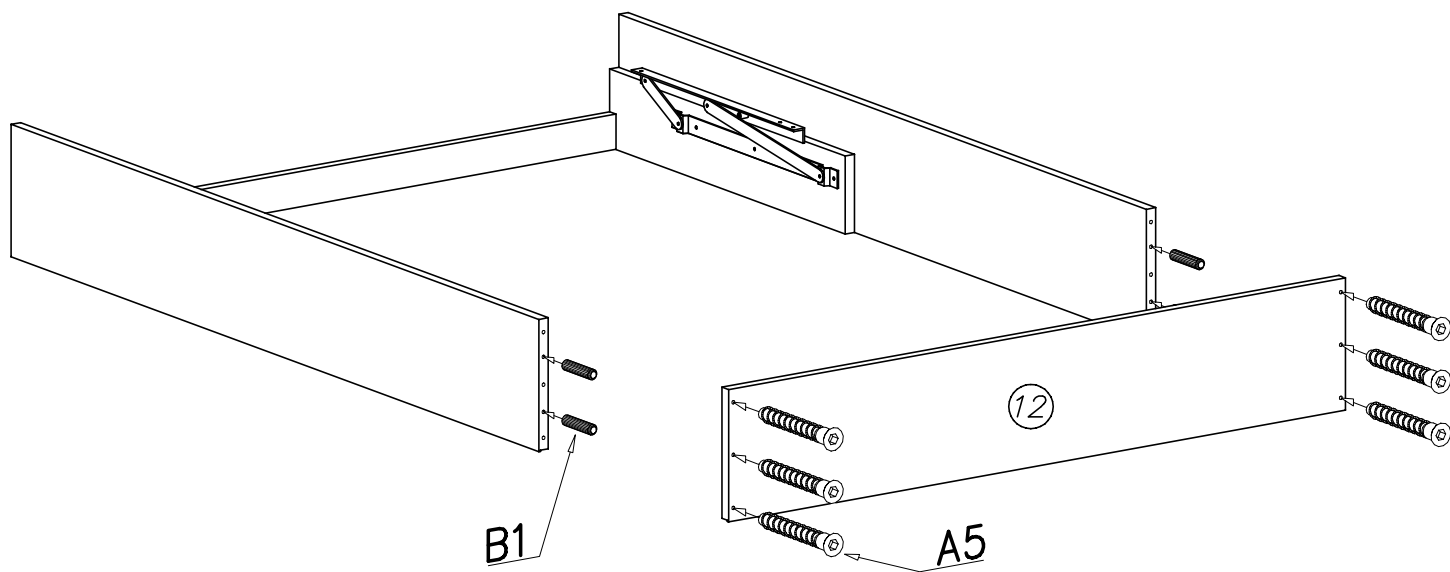


V

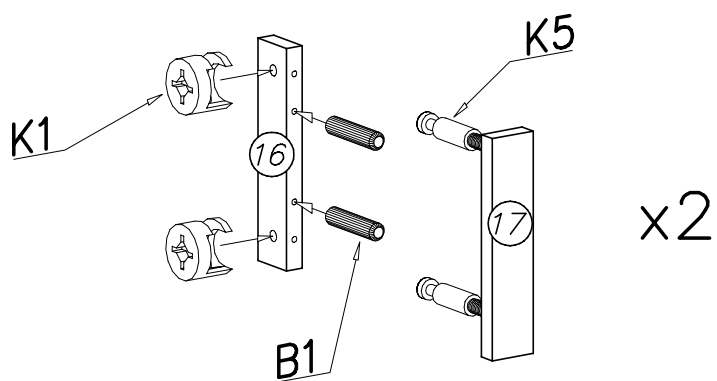


VI

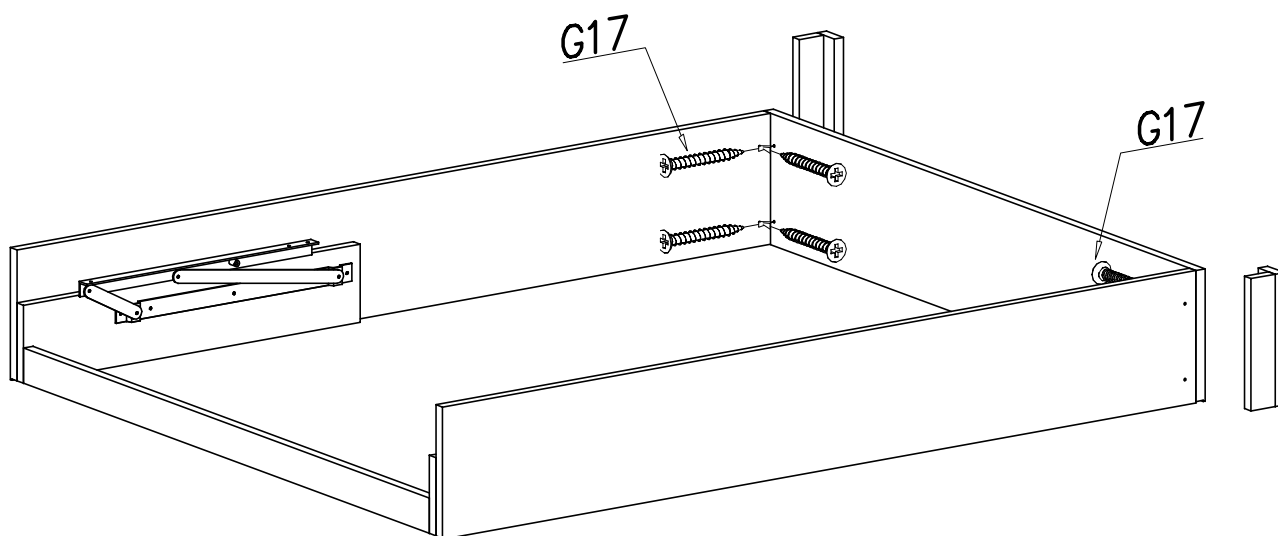


VII

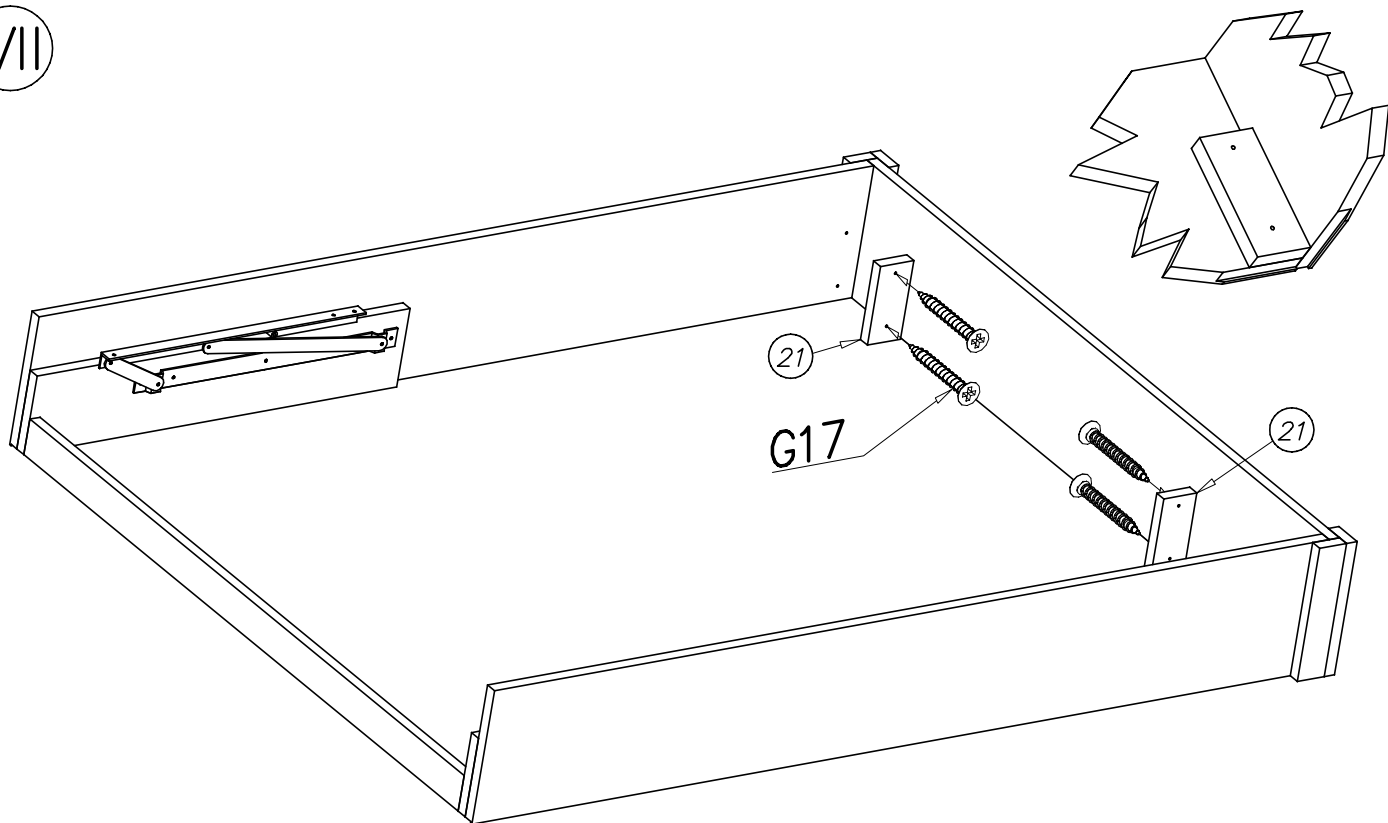


VIII

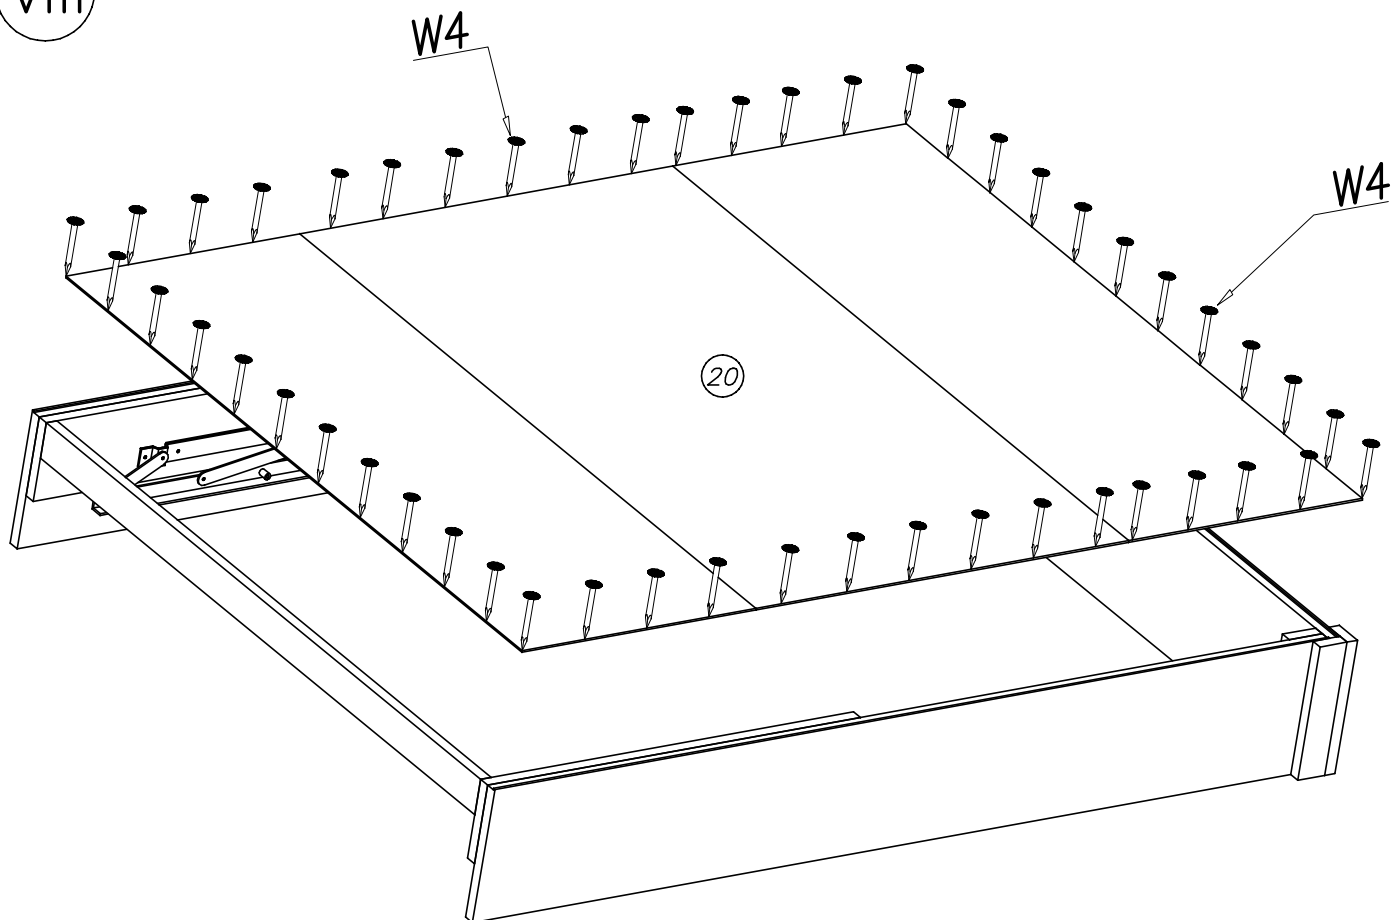


IX

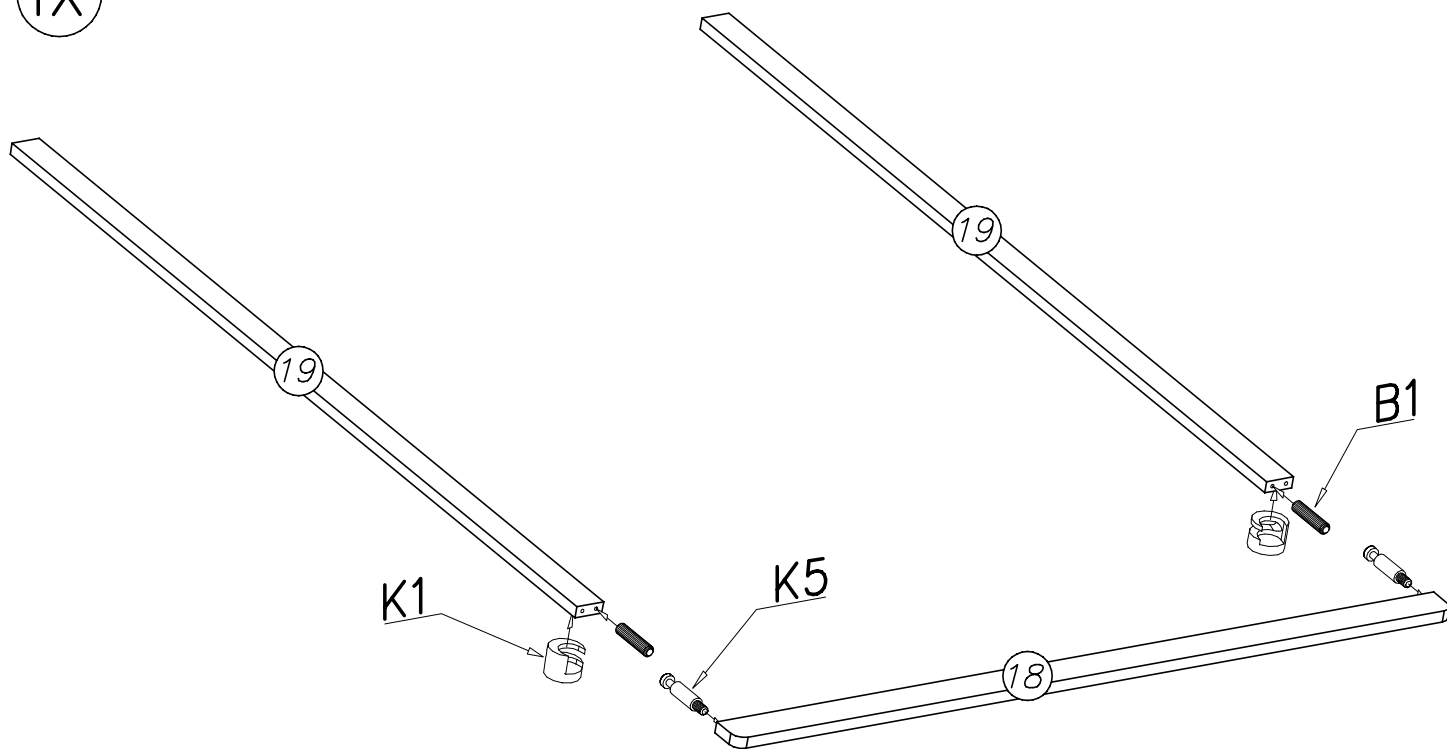


X

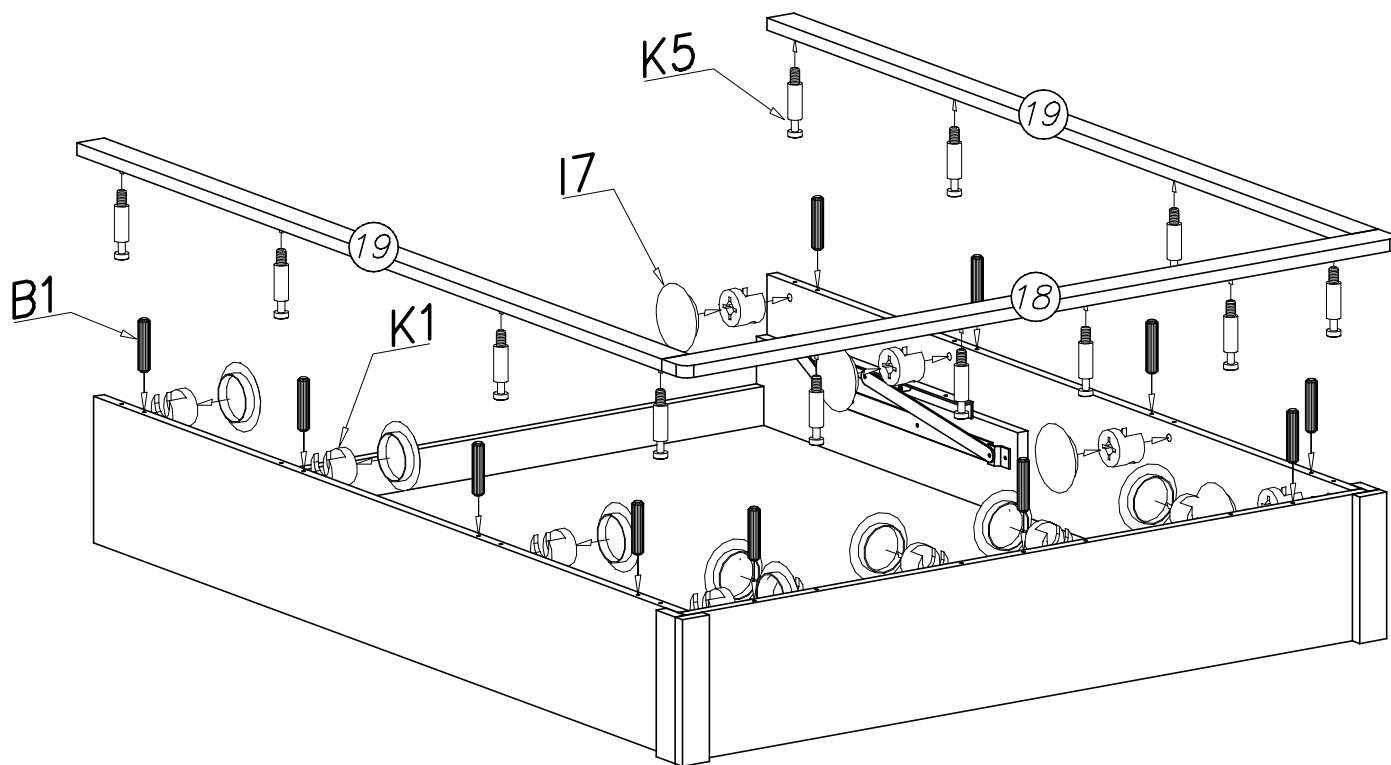


XI

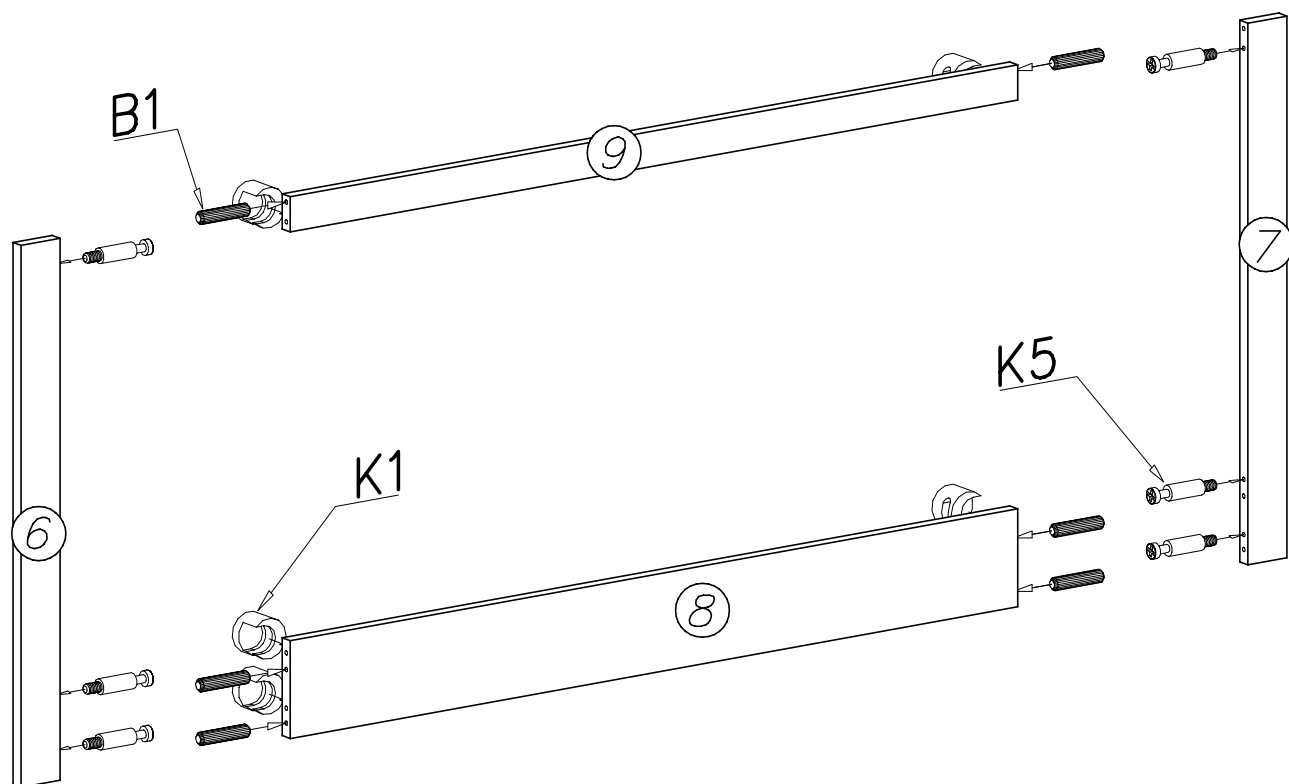


XII

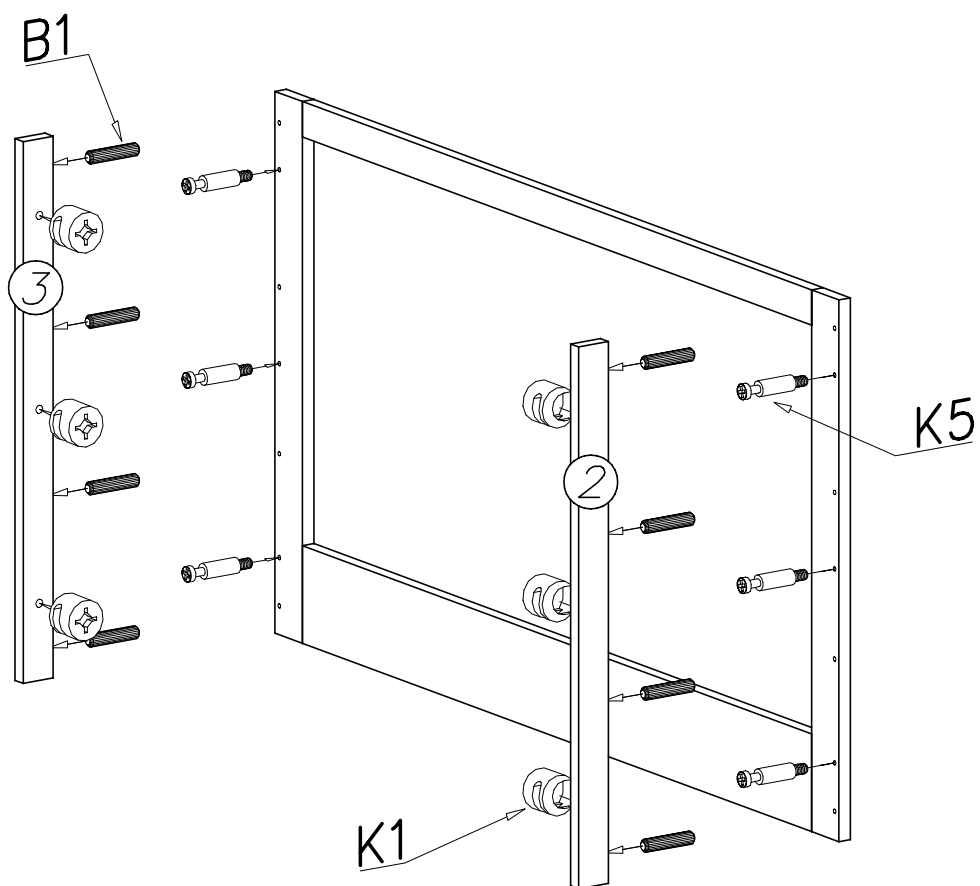


XIII

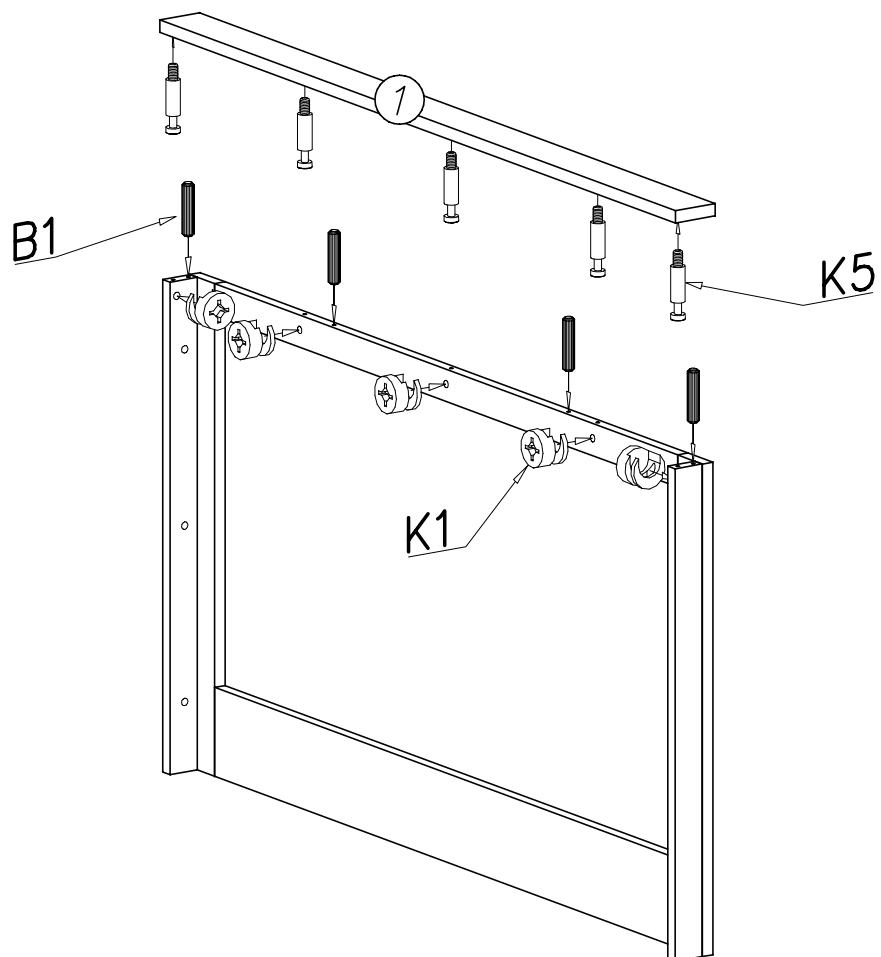


XIV

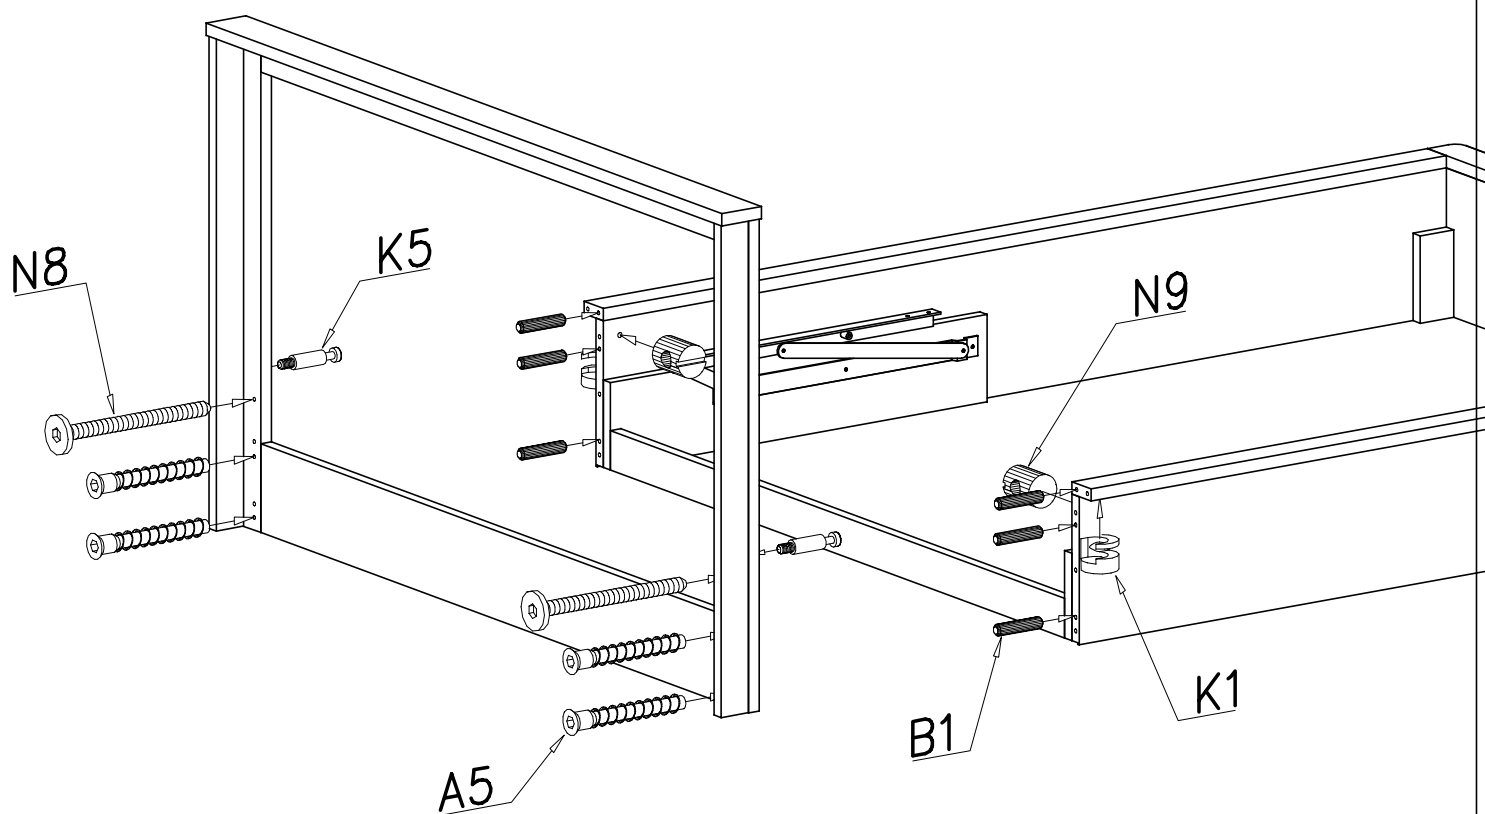


XV

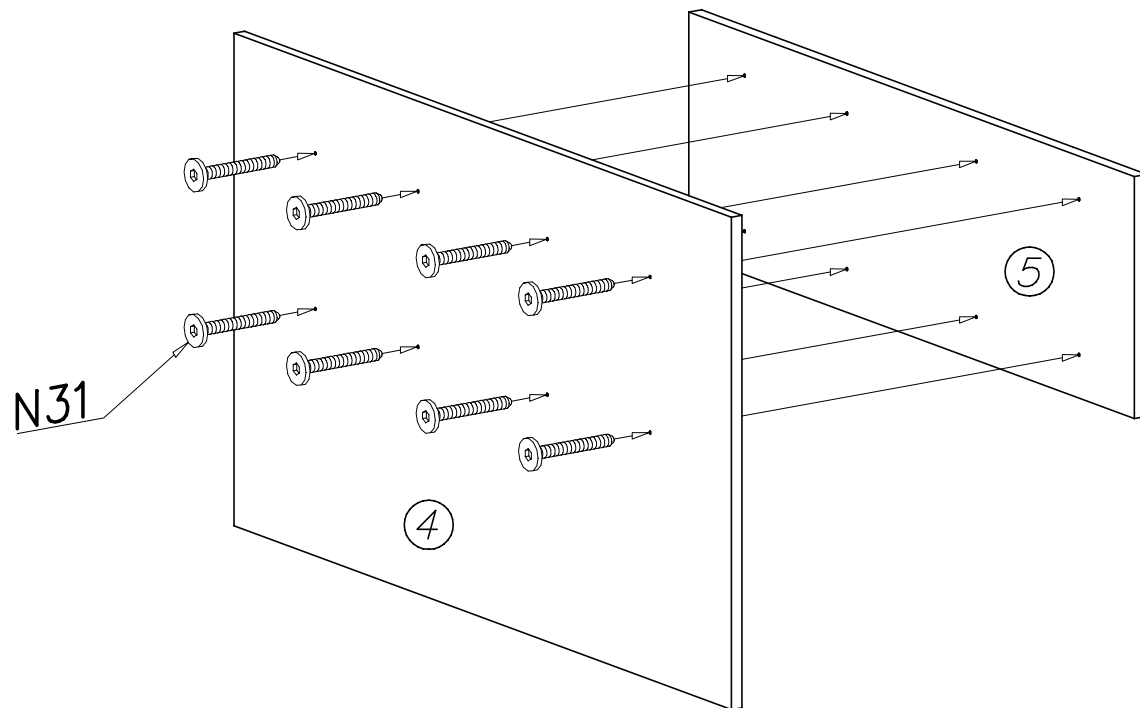

XVI

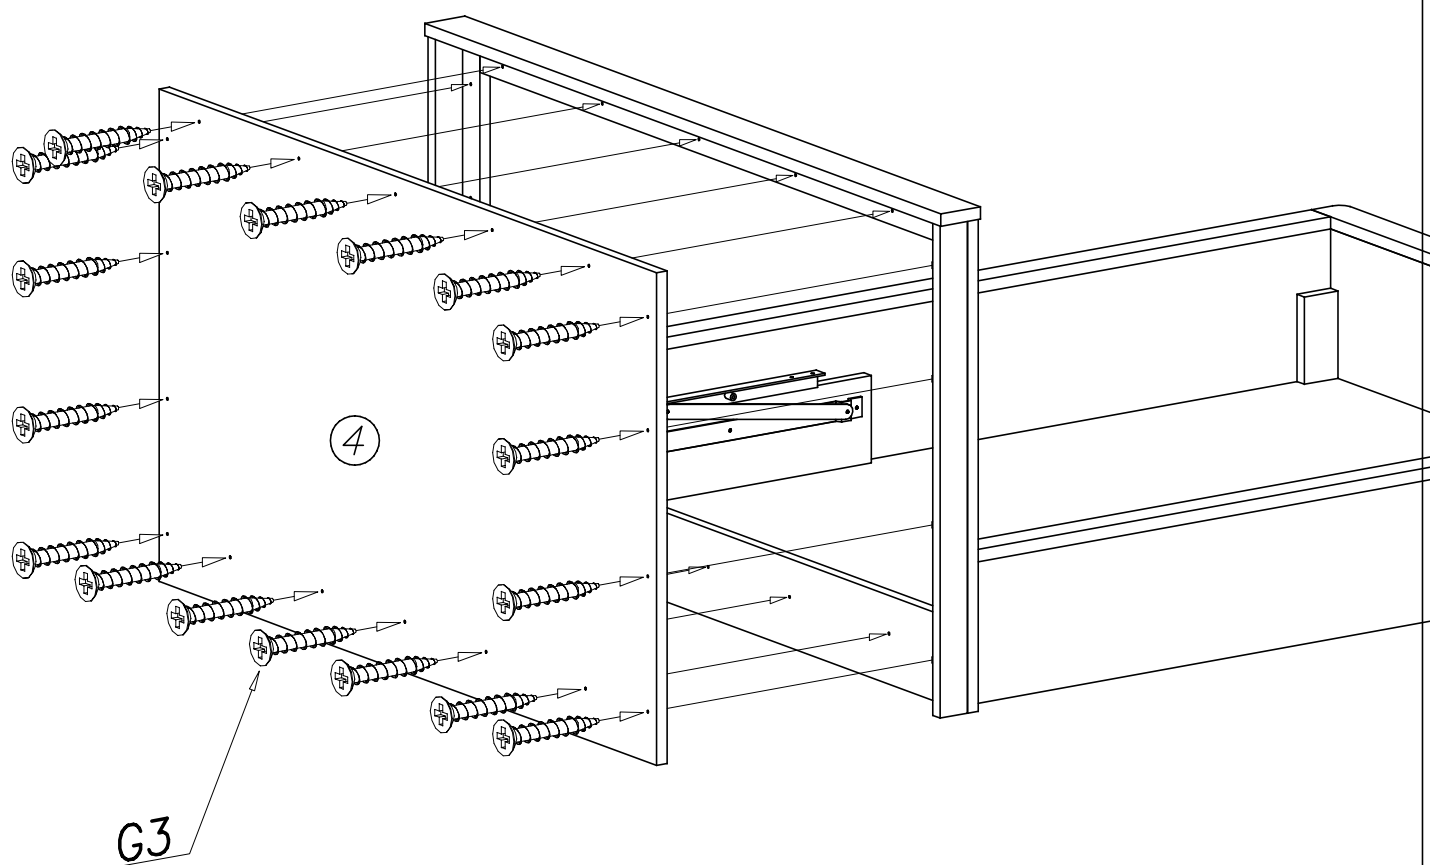

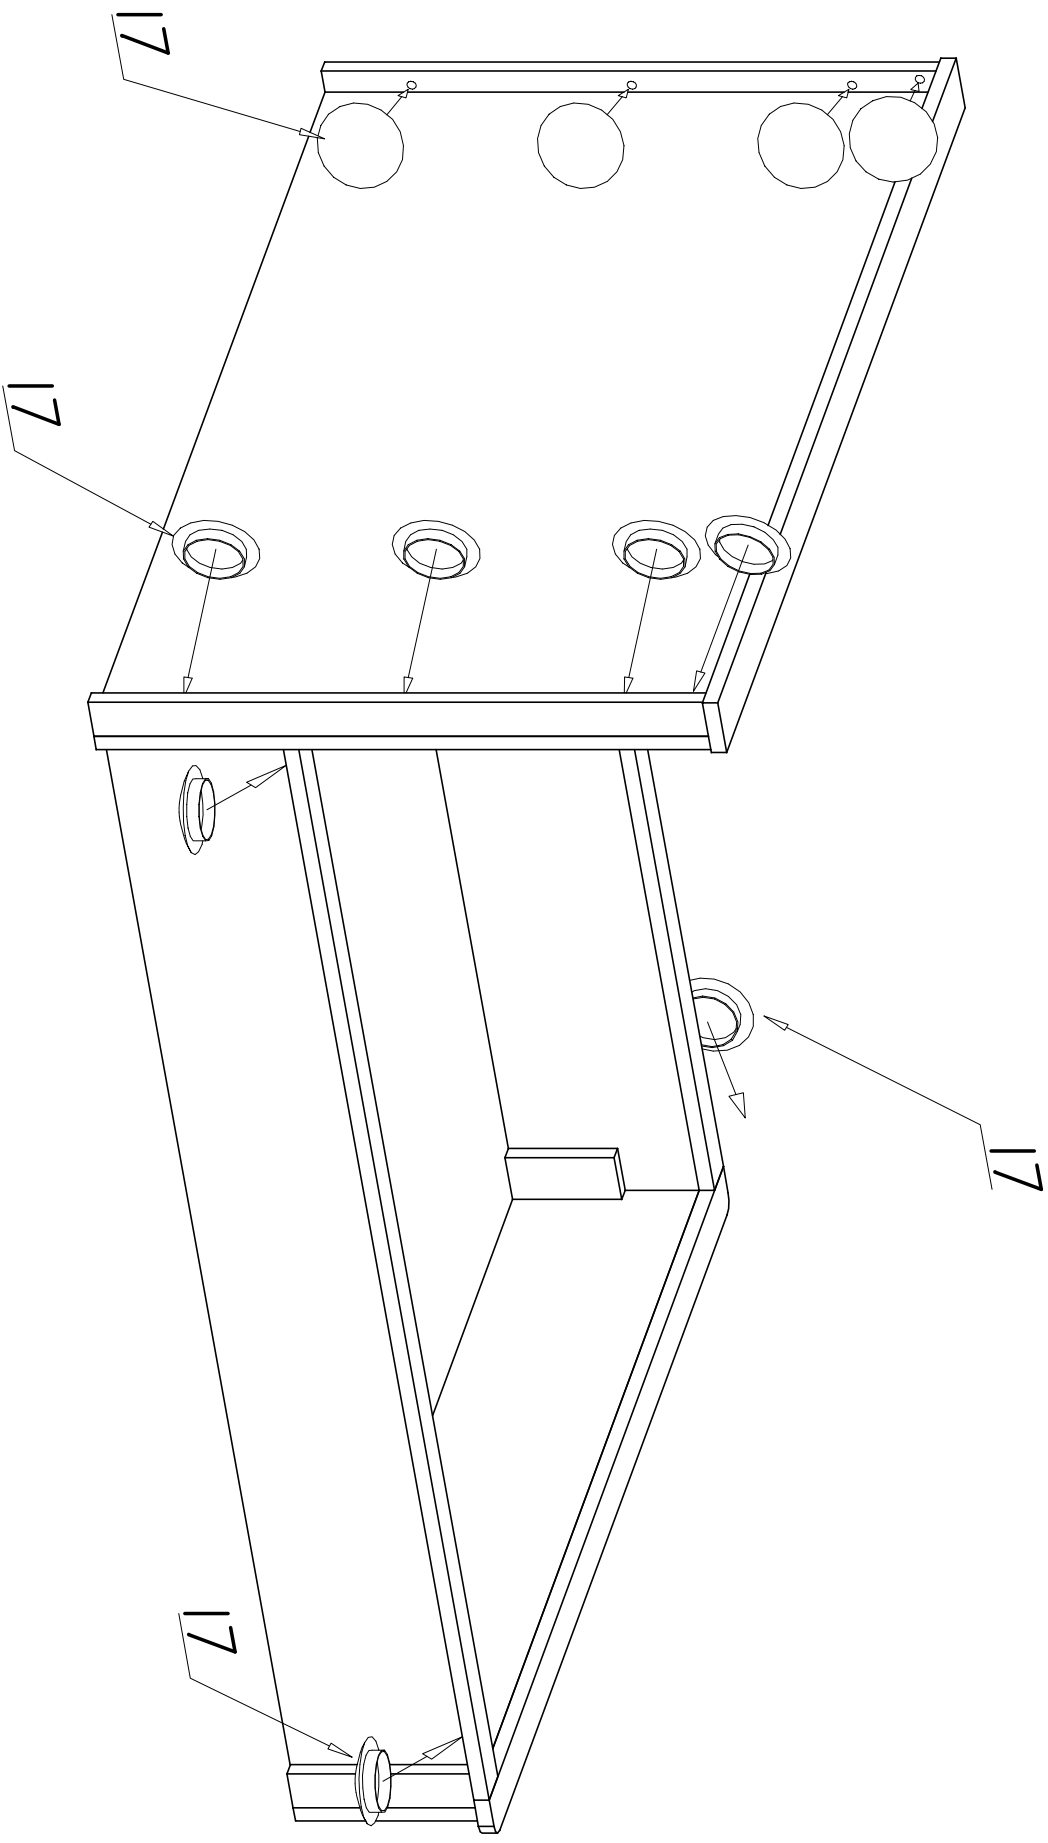

XVIII

